


# PEUGEOT 107 Sweet Years 2010

## Manuale d'installazione plancia basculante per AvMap GEOSAT 6 Drive Safe



- 1 Estrarre la plancia attualmente in dotazione con la 107



- 2 Scollegare i cavi dell'autoradio: antenna, cavo con connettore nero (altoparlanti) e cavo connettore bianco (alimentazioni) ed estrarre l'autoradio

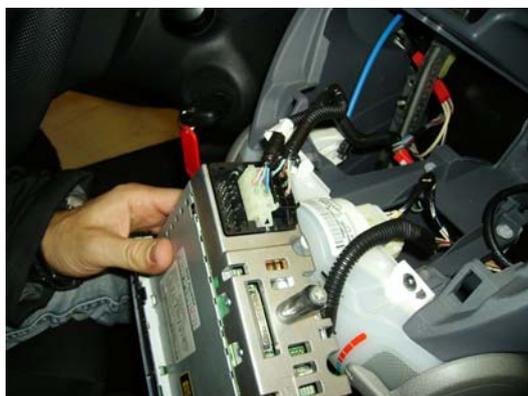


- 3 Scollegare i tre pulsanti in basso

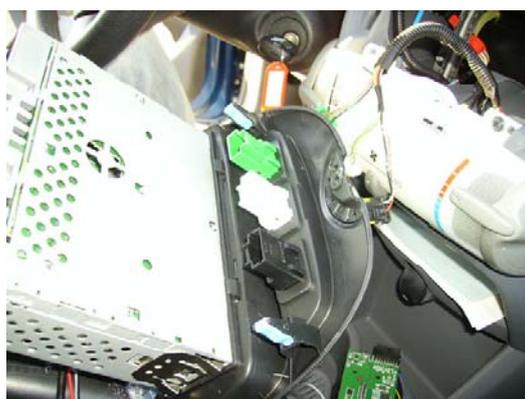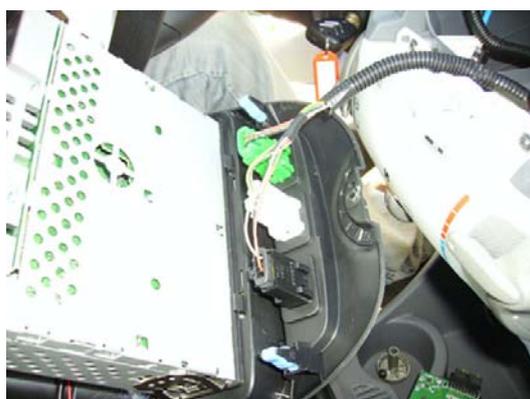

- 4 Prendere la nuova plancia Geosat (con la staffa GEOSAT già montata) e inserirvi l'autoradio tolta dall'altra plancia

5 Ricollegare i tre pulsanti in basso.

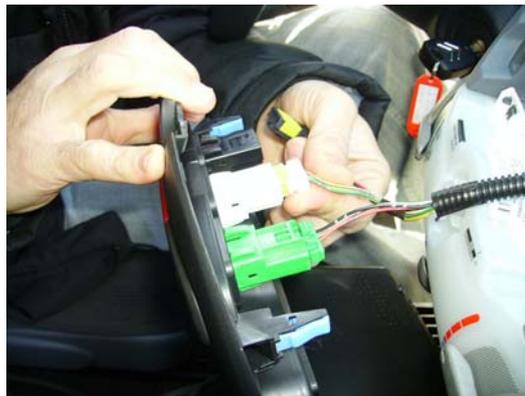


6 Reinserire i tre tasti dei pulsanti (tolti dalla vecchia plancia)




7 Ricollegare gli altri cavi all'autoradio (connettore bianco e connettore nero). Ricollegare anche il cavo antenna.



8 Collegare all'autoradio i connettori verde, giallo e azzurro provenienti dal cavo fornito col kit Plancia Geosat.

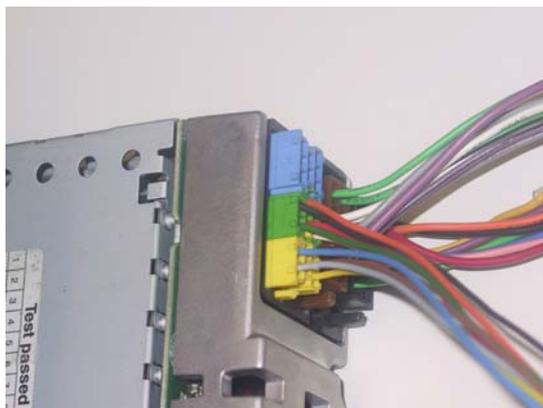

9 Sotto alla plancia Geosat c'è un foro attraverso il quale si vede un connettore nero a 10 pin.

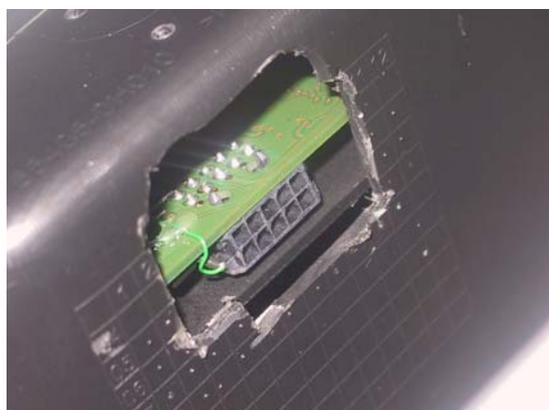

10 Collegare il connettore a 10 pin, proveniente dal cavo fornito col kit Plancia Geosat col connettore alla base della plancia



11 Rimontare tutta la plancia